



# BRUKSANVISNING DLS-80

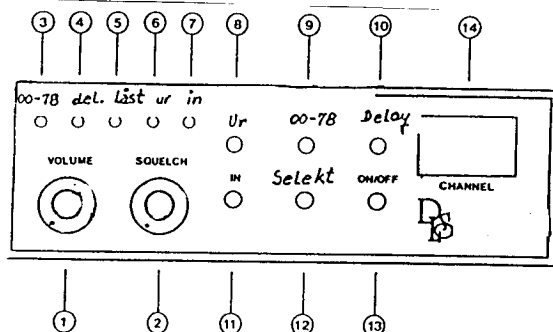

## BESKRIVNING AV FUNKTIONER

- VOLUME:** Volymkontroll reglerar ljudstyrkan samt till och frånslag av apparaten.
- SQUELCH:** Brusspärren tar bort störande brus mellan sändningarna. För rätt inställning med maximal känslighet skall ratten vridas medurs tills bruset just försvinner. Squelchen måste vara rätt inställd för att den automatiska avsökningen skall starta. Räckvidden och känsligheten för störningar är beroende av rätt inställd squelch.
- LYSDIOD 00-78:** Är tänd när du enbart avlyssnar 79 MHz-bandet (se beskrivning tryckknapp 00-78).
- LYSDIOD DELAY:** Är tänd när sökstartsfördröjningen är inkopplad. Gör att DLS 80 stannar kvar på kanalen en kort stund för att avvakta motstationens svar efter avslutad sändning.
- LYSDIOD LÅST:** Skall alltid vara tänd vilket visar att apparaten söker som den skall. Om dioden förblir släckt efter påslag behöver apparaten översyn. Sänd den till vår serviceverkstad.
- LYSDIOD UR:** Indikerar de urkopplade kanalerna.
- LYSDIOD IN:** Indikerar de inkopplade kanalerna.
- TRYCKKNAPP UR:** Med denna knapp kan du koppla ur valfria kanaler ur sökningen.
- TRYCKKNAPP 00-78:** När du trycker in denna knapp och lysdioden 00-78 tänds (3) så avlyssnas endast polisens 40 lågbandskanaler 00-78 (79 Mhz). Vid nytt tryck släcks lysdioden vilket innebär att du nu avlyssnar alla kanaler från 77,5 - 80 MHz. Inom detta frekvensområde finner du förutom de 40 poliskanalerna även taxi, brand, ambulans, civilförsvaret etc. (se frekvenstabell).
- TRYCKKNAPP DELAY:** Vid tryck på denna knapp kopplas växelvis den automatiska sökstartsfördröjningen in och ur. Inkopplad sökstartsfördröjning indikeras med tänd lysdiod (4).
- TRYCKKNAPP IN:** Med denna knapp kopplar du åter in tidigare urkopplade kanaler.
- TRYCKKNAPP SELECT:** Med ON/OFF-knappen (13) i läge OFF kan du med SELECT-knappen stega fram önskad kanal. För återgång till automatisk sökning, tryck åter på ON/OFF-knappen.
- TRYCKKNAPP ON/OFF:** Med denna tryckknapp i OFF-läge stannar du den automatiska sökningen. Detta indikeras av att den låsta frekvensens kanalnummer visas i kanalfönstret. Vid återgång till ON-läge startar den automatiska sökningen.
- CHANNEL:** Kanalfönster som visar vilken kanal du för tillfället lyssnar på.

Exempel: 00,02,04 o.s.v. t.o.m. 78      79 MHz-bandet  
 A0, A1, A2 o.s.v. t.o.m. D9      78 MHz-bandet

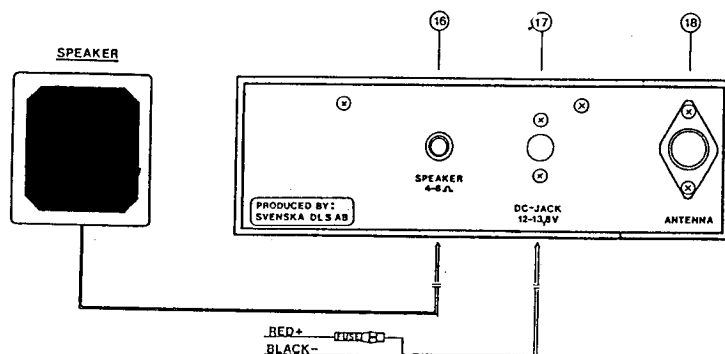

- SPEAKER:** I detta uttag ansluter du DLS-högtalaren, den skall vara på 4-8 ohm.
- DC-JACK:** DLS-80 drivs med likspänning 12 - 13,8 volt. För inkoppling i bil använd medföljande DC-kabel med sökring. Röd kabel skall kopplas till plus. Säkringsvärde 1,6 - 2 A. För hemmabruk användes ett stabiliserat nätaggregat som ger minst 500 mA vid 12 volt.
- ANTENNA:** Uttag för antenn. Använd antenn och kabel med 50 ohms impedans. Antennen skall vara avstämmd till 79 MHz.