


Lafayette

DC-446

INSTRUKTIONS- BOK

Artillerigatan 25 • 415 03 Göteborg • Tel. 031-84 04 30

© Lafayette Radio AB 2005

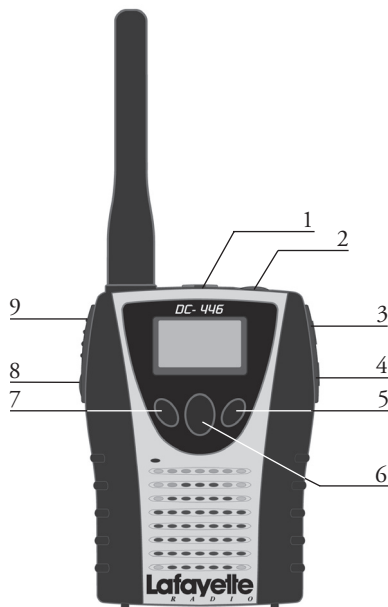

- 1 Uttag för miniheadset
- 2 Av/på omkopplare
- 3 Omkopplare upp
- 4 Omkopplare ner
- 5 Omkopplare call
- 6 Omkopplare mode
- 7 Omkopplare lock
- 8 Omkopplare monitor
- 9 Sändartangent

Allmänt

Lafayette DC-446 är en lättviktsradio försedd med 8 kanaler på 446 MHz bandet. Radion får lov att användas utan något krav på certifikat eller licensavgift i Sverige.

Första gången du använder apparaten

- 1 Sätt i medföljande batteripaket i radion, se text på batteriet
- 2 Anslut vägladdarens plugg till bordsladdaren
- 3 Sätt laddarens kontakt i vägguttaget
- 4 Sätt apparaterna i laddstället då tänds den röda lampan på bordsladdaren och laddningen har börjat, batteriet är fulladdat efter 14 timmar.
- 5 Starta eller stänga av radio, håll inne på/av knappen

Ändra volym: Tryck på upp eller ner knapparna läge 1-16

Ändra kanal: Tryck MODE x1 då visas **CHAN** se fig. 1.
Välj önskad kanal med upp och ner knapparna kanal 1-8.
Efter 5 sekunder återgår radion till normalläget.

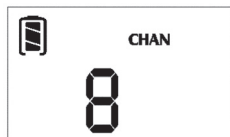


fig. 1


Övriga funktioner som du kan aktivera

Laddningsinstruktion

När batterimätaren börjar blinka och en batterivarning ljuder är det dags att ladda. Laddning skall ske i rumstemperatur, sätt apparaten i laddstället eller plocka ur batteriet ur radion och sätt det i medföljande hållare. Batteriet är fulladdat efter 14 timmar.

Knappljud

Kopplas ur genom att hålla inne monitor knappen och sätt ur radion, se fig. 2

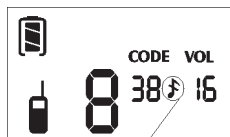

Key tone disable

fig. 2

Pilottonsfunktion

Används för att ta bort störande radiotrafik

Tryck MODE x2 då visas **CODE** se fig.3.

Ändra ton med upp och ner knapparna.

Cod 1-38 frekvenslista för 38 CTCSS toner se lista.

Efter 5 sekunder återgår radion till normalläget.

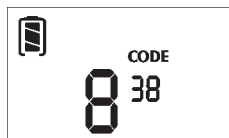


fig. 3

Scanningfunktion

Tryck MODE x3 då visas **SCAN**. Tryck knappen upp för att

aktivera scan "on" visas i diplayen se fig. 4. Tryck knappen

ner för att stänga av scan "of" visas i displayen. Efter 5 sekunder återgår radion till normalläget.



fig. 4

Ringsignalsfunktion

Tryck MODE x4 då visas **CA** se fig. 5. Ändra ringsignalen

tryck på upp eller ner knapparna läge 1 – 10

Efter 5 sekunder återgår radion till normalläget.



fig. 5

Voxfunktion

Tryck MODE x5 då visas **VOX** se fig. 6, sätt på vox genom

att trycka på upp eller ner knapparna 3 olika känsligheter

1,2,3. Avstängd vox = 0, 1 = känsligast

Efter 5 sekunder återgår radion till normalläget.

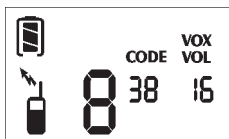


fig. 6

Tidtagningsfunktion

Tryck MODE x6 då visas **TIMER** se fig. 7. Sätt på tidtagningen genom att trycka på upp knappen "on" visas i displayen se. fig. 8. Tryck in "call" knappen för att börja tidtagningen, för mellantid tryck in "call" knappen igen, tryck åter in "call" knappen för fortsatt tidtagning. Stoppa tidtagningen genom att trycka på "lock" knappen, för nollställning tryck åter på "lock" knappen. För att stänga av tidtagningen tryck in "Mode" knappen 6 gånger till läge **TIMER** tryck ner knappen "of" visas i displayen. Efter 5 sekunder återgår radion till normalläget.

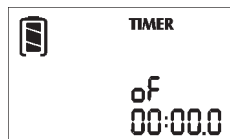


fig. 7

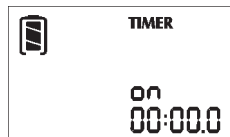


fig. 8

Automatisk avstängningsfunktion

Tryck MODE x7 då visas **hr** se fig. 9. Sätt på automatisk avstängning genom att trycka på upp/ner knapparna till önskad tid 1,2,3 timmar.

Om man trycker in någon knapp när automatiskavstängning är aktiverad börjar avstängningstiden om från början.

Efter 5 sekunder återgår radion till normalläget.



fig. 9

Låsfunktion

Kopplas in och ur genom att hålla inne "lock" knappen, tills symbolen syns.

Larmtonsfunktion

Tryck in "call" knappen, då hör mottagaren ett ljud i sin radio

Lista på ringsignaler

Tone No	Tone Name	Usage
1	Ring_1	Call-Ring tone type 1
2	Ring_2	Call-Ring tone type 2
3	Ring_3	Call-Ring tone type 3
4	Ring_4	Call-Ring tone type 4
5	Ring_5	Call-Ring tone type 5 (Music)
6	Ring_6	Call-Ring tone type 6 (Music)
7	Ring_7	Call-Ring tone type 7 (Music)
8	Ring_8	Call-Ring tone type 8 (Music)
9	Ring_9	Call-Ring tone type 9 (Music)
10	Ring_10	Call-Ring tone type 10 (Music)

Lista på 38 CTCSS frekvenser

No.	Frequency (Hz)	No.	Frequency (Hz)	No.	Frequency (Hz)
1	67.0	14	107.2	27	167.9
2	71.9	15	110.9	28	173.8
3	74.4	16	114.8	29	179.9
4	77.0	17	118.8	30	186.2
5	79.7	18	123.0	31	192.8
6	82.5	19	127.3	32	203.5
7	85.4	20	131.8	33	210.7
8	88.5	21	136.5	34	218.1
9	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2		

Lista på kanalfrekvenser

Channel Frequency Chart (PMR)	
Channel	Frequency (MHz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

GARANTIVILLKOR

Lafayette Radio AB åtar sig att kostnadsfritt inom 2 år reparera fel som förelegat vid leverans.

För att ha rätt till service måste Du kunna uppvisa original kvitto med uppgifter om inköpsdatum.

Garantin omfattar således exempelvis inte normal förslitning, förbrukningsmaterial såsom batterier och antenner. Garantin omfattar inte heller fel som beror på olycks-händelse, onormalt brukande, försummat underhåll, oriktig skötsel, felaktig spänning, felaktig strömart, ändring, ingrepp eller reparation som inte utförts av Lafayette Radio AB eller annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller inte heller om apparatens tillverkningsnummer utplånats eller förvanskats eller om garantikortet inte medföljer apparaten vid reklamationen.

Garantin gäller inte heller fel som orsakats av tillbehör som inte är original tillbehör.

Köparen skall på egen risk och bekostnad sända eller lämna apparaten till Lafayette Radio AB Artillerigatan 25, 415 03 GÖTEBORG, tfn 031-84 04 30 varvid original kvitto medföljer apparaten.

Lafayettes åtagande att reparera fel som förelegat vid leveransen utgör Lafayettes enda åtagande enligt denna garanti. Köparen kan inte göra några andra anspråk mot Lafayette. Således har köparen exempelvis inte rätt till ersättning för skada till följd av fel.

TEKNISKA DATA

Mottagare

Frekvensband: 444,00625 MHz till 444,09375 MHz

Känslighet: Bättre än 0,20uV vid 12dB Sinad

Kanaler: 8 kanaler

Strömförbrukning: 25mA med strömsparare.

Kanalseparation: 12,5kHz

Lågfrekvensut effekt: 125mW i 8 ohm

Modulationssätt: FM

Temperatur: -10 C till +55 C

Sändare

Strömförsörjning: 4,8-6 volt

Uteffekt: max 500mW

Dimensioner: B60*D25*H80mm

Strömförbrukning: 350mA

Vikt: 115 gram med batterier.

Härmed intygar Svenska Lafayette Radio AB att denna utrustning: DC-446 står i överensstämmelser med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktivet 1999/5/EG.

Lafayette Radio AB, Artillerigatan 25, 415 03 GÖTEBORG
Tel. 031-840430