

manual

Walk 'n' Talk

Item: 24516

EN

NO

SV

www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2021-11-29



Rubicson®

Overview

1. Antenna
2. 2.5 mm speaker/headphone jack
3. Flashlight
4. PTT button
5. Power button
6. Monitor/down button
7. Speaker
8. Microphone
9. Menu button
10. Flashlight button
11. Scan/up button



Specifications

Range:	Up to 5 km
Weatherproof:	Yes, IP54
Size and weight:	128x47x28 mm, 65 g (excl. batteries)
Batteries per device:	3x AAA (sold separately)
Frequency Range:	446MHz
Effective Radiated Power:	500mW(Max)

Insert batteries

Take the belt clips off the devices to expose the battery compartment. Slide the cover off and insert 3x AAA batteries in each device. Mind the polarity. Put the battery cover back on.

If the battery level is low, the battery icon on the display will start to flash.

Power on/off

Press and hold the Power button (5) for three seconds to turn the walkie talkies on or off.

Adjust the volume

Adjust the volume by pressing the Down and Up buttons (6, 11). The volume level shows on the display.

Make calls

To make a call, press and hold the PTT button (4) and speak into the microphone (8). Release the button when you are done talking. The other device will receive the call automatically if it is set to the same channel or CTCSS code.

Changing channel

Press the Menu button (9) to enter the menu. The current channel number flashes on the display. Change the channel by pressing the Down/up buttons (6,11). Press the PPT button (4) to confirm.

Scanning for radio channel

Press and hold the Up button (11) for 3 seconds to scan for an active channel. The scanning will stop automatically when finding an active channel. Press the PTT button (4) to transmit on the found channel and to go back to standby mode.

CTCSS code

Press the Menu button (9) two times. The CTSS code flashes on the display. Press the Down/up buttons (6, 11) to change CTSS code to one of the 99 available codes. Press the PTT button (4) to confirm your choice. The devices must have the same CTSS code to be able to communicate.

VOX menu

The devices have VOX. When using VOX, the devices are activated by your voice.

Press the Menu button (9) three times. The current VOX setting flashes on the display.

Press the Down/up buttons (6, 11) to change the VOX sensitivity in three steps or to turn the function off. Press the PTT button (4) to confirm.

Call tone

The devices have 10 different call tones. Press the Menu button (9) four times or until "ca" appears on the display. Press the Down/up buttons (6, 11) to change between the call tones. Press the PTT button (4) to confirm.

Key tone

The device can beep every time a button is pressed. To turn off the key tone, press the Menu button (9) five times or until "to" shows on the display. Press the Down/up buttons

(6, 11) to enable (ON) or disable (OFF) the key tone. Press the PTT button (4) to confirm.

Roger beep

After releasing the PTT button (4), a beep can confirm that you have stopped talking. To set the beep, press the Menu button (9) six times or until "ro" shows on the display. Press the Down/up buttons (6, 11) to enable (ON) or disable (OFF) the beep. Press the PTT button (4) to confirm.

Monitor function

With the monitor function, you can listen to weak signals that you normally do not hear. Press and hold the Down button (6) for 3 seconds to activate the monitor function.

Flashlight

Press the Flashlight button (10) to turn the flashlight (3) on or off.

Lock function

Press and hold the Menu button (9) for 3 seconds to lock and unlock all the buttons.

Safety information

Take the batteries out of the devices if you are not using the walkie talkies for a long period of time.

Do not clean the devices with cleaning agents or solvents. Clean only with a damp cloth.


Do not open and disassemble the product.

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at www.kjell.com/24516

Oversikt

1. Antenne
2. 2,5 mm høyttaler- og hodetelefonutgang
3. Lommelykt
4. PTT-knapp
5. Strømknapp
6. Monitor/nedknapp
7. Høyttaler
8. Mikrofon
9. Menyknapp
10. Knapp for lommelykt
11. Søk/opp-knapp

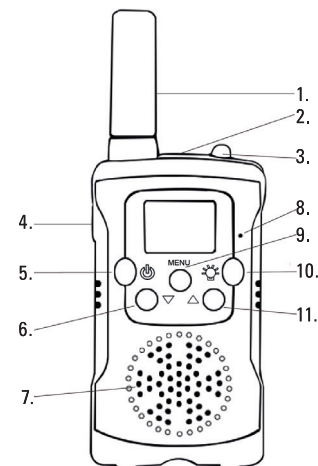

Spesifikasjoner

Rekkevidde:	Opptil 5 km
Værbestandig:	Ja, IP54
Mål og vekt:	128x47x28 mm, 65 g (uten batterier)
Batterier per enhet:	3x AAA (selges separat)
Frekvensområdet:	446MHz
Effektiv utstrålt kraft:	500mW(Max)

Sette i batterier

Ta av belteklemmene fra enhetene for å eksponere batteriluken. Ta av batterilokket og sett i 3 AAA-batterier i hver enhet. Husk polariteten. Sett batteriluken på plass igjen.

Batteriindikatoren på displayet blinker når batterinivået er lavt.

Slå på/av

Hold inne strømknappen (5) i tre sekunder for å slå walkie-talkiene på eller av.

Justere volum

Still inn volumet ved å trykke på opp- eller nedknappen (6, 11). Lydstyrken vises i

displayet.

Samtaler

For å føre en samtale trykker du på PTT-knappen (4) og snakker mot mikrofonen (8). Slipp opp knappen når du har snakket ferdig. Den andre enheten vil høre samtalen automatisk hvis den er innstilt på samme kanal eller CTCSS-kode.

Endre kanal

Trykk på menyknappen (9) for å åpne menyen. Gjeldende kanal blinker i displayet. Skift kanal ved å trykke på opp- eller nedknappen (6, 11). Trykk på PTT-knappen (4) for å bekrefte.

Søke etter kanal

Hold inne oppknappen (11) for å søke etter en aktiv kanal. Søkingen stopper automatisk når en aktiv kanal finnes. Trykk på PTT-knappen (4) for å sende på kanalen som ble funnet og gå tilbake til standby-modus.

CTCSS-kode

Trykk på menyknappen (9) to ganger. CTCSS-koden blinker i displayet. Trykk på opp- eller nedknappen (6, 11) for å endre CTCSS-kode til en av 99 tilgjengelige koder. Trykk på PTT-knappen (4) for å bekrefte. Enhetene må ha samme CTCSS-kode stilt inn for å kunne kommunisere.

VOX

Enhetene har VOX. Når du bruker VOX, kan enhetene talestyres.

Trykk på menyknappen (9) tre ganger. Gjeldende VOX-innstilling blinker i displayet.

Trykk på opp- eller nedknappen (6, 11) for å endre VOX-følsomhet i tre trinn eller for å slå av funksjonen. Trykk på PTT-knappen (4) for å bekrefte.

Ringsignal

Enhetene har 10 ulike samtaletoner. Trykk på menyknappen (9) fire ganger eller til "ca" vises i displayet. Trykk på opp- eller nedknappen (6, 11) for å veksle mellom ringsignale. Trykk på PTT-knappen (4) for å bekrefte.

Knappelyd

Enhetene piper ved hvert knappetrykk. For å slå av knappelyden trykker du på menyknappen (9) fem ganger eller til "to" vises i displayet. Bruk opp- eller nedknappen (6, 11) til å aktivere (ON) eller slå av (OFF) knappelyden. Trykk på PTT-knappen (4) for å bekrefte.

Roger-pip

Når du har sluppet opp PTT-knappen (4), vil du høre et pip som bekrefter at samtalen er over. For å stille inn pipet trykker du på menyknappen (9) seks ganger eller til "ro" vises i displayet. Bruk opp- eller nedknappen (6, 11) til å aktivere (ON) eller slå av (OFF) pipelyden. Trykk på PTT-knappen (4) for å bekrefte.

Monitoreringsfunksjon

Med monitoreringsfunksjonen kan du lytte til svake signaler som du vanligvis ikke hører. Hold inne nedknappen (11) i 3 sekunder for å aktivere funksjonen.

Lommelykt

Trykk på lommelyktnappen (10) for slå lommelykten på eller av.

Låsefunksjon

Hold inne menyknappen (9) i tre sekunder for å låse eller låse opp alle knapper.

Sikkerhetsinformasjon

Ta batteriene ut av enhetene hvis du ikke skal bruke dem på en lang stund.

Ikke rengjør enhetene med rengjøringsmidler eller løsemidler. Skal bare rengjøres med en fuktig klut.


Ikke åpne eller demonter produktet.

Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på www.kjell.com/24516

Översikt

1. Antenn
2. 2,5 mm högtalar- och hörlursuttag
3. Ficklampa
4. PTT-knapp
5. Strömknapp
6. Monitor/nedknapp
7. Högtalare
8. Mikrofon
9. Menyknapp
10. Knapp för ficklampa
11. Söka/upp-knapp

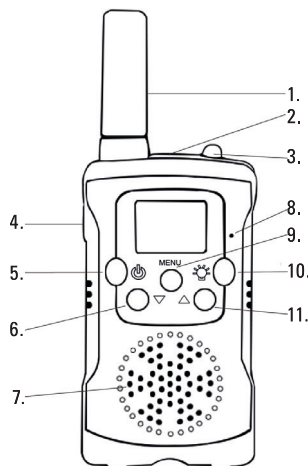

Specifikationer

Räckvidd:	Upp till 5 km
Vådertålig:	Ja, IP54
Storlek och vikt:	128x47x28 mm, 65 g (exkl. batterier)
Batterier per enhet:	3x AAA (säljes separat)
Frekvensområde:	446MHz
Effektiv utstrålt effekt:	500mW(Max)

Sätta i batterier

Ta av bältesklämmorna från enheterna för att exponera batterifacket. Skjut av batteriluckan och sätt i 3x AAA-batterier i varje enhet. Tänk på polariteten. Sätt tillbaka batteriluckan.

Batterisymbolen på displayen börjar att blinka när batterinivån är låg.

Starta/stänga av

Tryck och håll in Strömknappen (5) i tre sekunder för att starta eller stänga av walkie-talkies.

Justera volym

Justera volymen genom att trycka på Ned- och upp-knapparna (6, 11). Volymnivån visas på displayen.

Samtal

För att föra ett samtal trycker du på PTT-knappen (4) och pratar mot mikrofonen (8). Släpp knappen när du har pratat klart. Den andra enheten kommer att höra samtalet automatiskt om den är inställd på samma kanal eller CTCSS-kod.

Ändra kanal

Tryck på Menyknappen (9) för att öppna menyn. Den nuvarande kanalen blinkar på displayen. Byt kanal genom att trycka på Ned/upp-knapparna (6, 11). Tryck på PTT-knappen (4) för att bekräfta.

Söka efter en kanal

Tryck och håll in Upp-knappen (11) för att söka efter en aktiv kanal. Sökningen stannar automatiskt när en aktiv kanal hittas. Tryck på PPT-knappen (4) för att sända på den funna kanalen och gå tillbaka till standby-läge.

CTCSS-kod

Tryck på Menyknappen (9) två gånger. CTCSS-koden blinkar på displayen. Tryck på Ned/upp-knapparna (6, 11) för att ändra CTCSS-kod till en av 99 tillgängliga koder. Tryck på PTT-knappen (4) för att bekräfta. Enheterna måste ha samma CTCSS-kod inställd för att kunna kommunicera.

VOX

Enheterna har VOX. När du använder VOX kan enheterna röststyras.

Tryck på Menyknappen (9) tre gånger. Nuvarande VOX-inställning blinkar på displayen.

Tryck på Ned/upp-knapparna (6, 11) för att ändra VOX-känsligheten i tre steg eller för att stänga av funktionen. Tryck på PTT-knappen (4) för att bekräfta.

Ringsignal

Enheterna har 10 olika samtalstoner. Tryck på Menyknappen (9) fyra gånger eller tills "ca" visas på displayen. Tryck på Ned/upp-knapparna (6, 11) för att växla mellan ringsignalerna. Tryck på PTT-knappen (4) för att bekräfta.

Knappljud

Enheterna piper vid varje knapptryckning. För att stänga av knappljudet trycker du på Menyknappen (9) fem gånger eller tills "to" visas på displayen. Tryck på Ned/upp-

knapparna (6, 11) för att aktivera (ON) eller stänga av (OFF) knappljudet. Tryck på PTT-knappen (4) för att bekräfta.

Roger beep

Efter att du har släppt PTT-knappen (4) kan ett pip höras som bekräftar att samtalet är slut. För att ställa in pipet trycker du på Menyknappen (9) sex gånger eller tills "ro" visas på skärmen. Tryck på Ned/upp-knapparna (6, 11) för att aktivera (ON) eller stänga av (OFF) pipet. Tryck på PTT-knappen (4) för att bekräfta.

Monitorfunktion

Med monitorfunktionen kan du lyssna till svaga signaler som du normalt inte hör. Tryck och håll ned Ned-knappen (11) i 3 sekunder för att aktivera funktionen.

Ficklampa

Tryck Ficklampa-knappen (10) för att tända eller släcka ficklampan.

Låsfunktion

Tryck och håll in Menyknappen (9) i tre sekunder för att låsa eller låsa upp alla knappar.

Säkerhetsinformation

Ta ut batterierna ur enheterna om du inte ska använda walkie talkies under en lång period.

Rengör inte enheterna med rengöringsmedel eller lösningsmedel. Rengör endast med en fuktig trasa.

Öppna eller demontera inte produkten.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.kjell.com/24516