

Bruksanvisning SVE

■ INNEHÅLL

| | |
|---------------------------------------------|----|
| INTRODUKTION | 3 |
| BESKRIVNING AV HANDENHETEN | 3 |
| BESKRIVNING AV DISPLAYEN | 4 |
| FÖRBEREDELSE FÖR BRUK | 5 |
| SÄKERHETSANVISNINGAR | 5 |
| FUNKTIONER | 6 |
| ATT ANVÄNDA ZODIAC TALK2ME | 7 |
| Sändning | 7 |
| Mottagning | 7 |
| Räckvidd | 7 |
| Displaybelysning | 7 |
| Volymkontroll | 7 |
| Val av kanal | 7 |
| Val av pilotton (CTCSS) | 7 |
| Kanalsökning | 8 |
| Val av anropston | 8 |
| Gruppavlystning | 8 |
| Räckviddsnotering | 8 |
| Fjärravlystning | 8 |
| Automatisk stängning (Auto Power OFF) | 8 |
| Röststyrning (VOX) | 8 |
| Monitor | 9 |
| Val av batterityp | 9 |
| Klarton (roger tone) | 9 |
| Knappton | 9 |
| Rumavlystning (Baby Call) | 9 |
| Tidsur | 9 |
| Knapplås | 10 |
| Ljus | 10 |
| Batteristatus | 10 |
| KANALFREKVENSTABELL | 10 |
| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | 10 |
| LADDNING AV BATTERIER | 10 |
| FELSÖKNING | 11 |
| SKÖTSEL | 11 |
| GARANTI | 11 |
| INTYG OM ÖVERENSKOMMELSE | 11 |

■ INTRODUKTION


Zodiac Talk2Me är en PMR-utrustning (Private Mobile Radio) som ger dig möjlighet till att prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan samtalsavgifter. Den är väldigt enkel att använda. Varje handenhet skall användas tillsammans med en eller flera andra Zodiac Talk2Me handenheter.

Läs bruksanvisningen innan du tar i bruk din nya PMR-utrustning så att du får nödvändig kunskap om de olika funktionerna i handenheten.

■ BESKRIVNING AV HANDENHETEN



■ BESKRIVNING AV DISPLAYEN

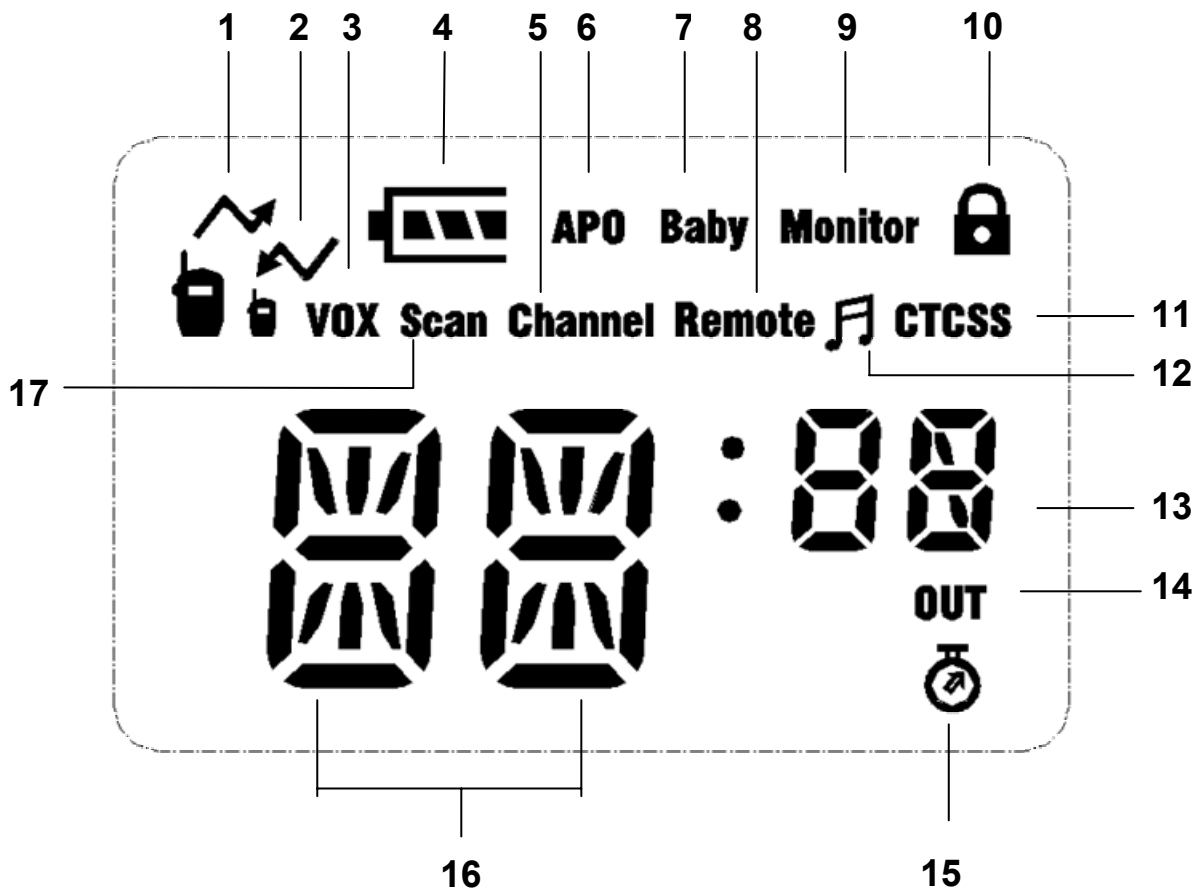

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. TX SYMBOL | 10. KNAPPLÅS SYMBOL |
| 2. RX SYMBOL | 11. PILOTTON (CTCSS) SYMBOL |
| 3. VOX SYMBOL | 12. ANROPSTON SYMBOL |
| 4. BATTERI SYMBOL | 13. 2-SIFFRIG PILOTTON NUMMER |
| 5. KANAL SYMBOL | 14. RÄCKVIDD SYMBOL |
| 6. AUTO POWER OFF SYMBOL | 15. TIDSUR SYMBOL |
| 7. RUMAVLSYTNING SYMBOL | 16. 2-SIFFRIG KANALNUMMER |
| 8. FJÄRRAVLYSTNING SYMBOL | 17. KANALSÖKNING SYMBOL |
| 9. MONITOR SYMBOL | |

■ FÖRBEREDELSE FÖR BRUK

Sätta i batterier

Du placerar 4 st. alkaliska batterier 1.5V AAA/LR03 eller 4 stk AAA (NiMh) uppladdningsbara batterier för varje handenhet.

1. Avlägsna batterilocket genom att trycka i nederkant av locket.
2. Sätt in 4 st. batterier och passa på att titta att dom sitter ordentlig på plats. Observera korrekt polaritet.
3. Sätt locket på plats.

Slå På/Av




För att slå på handenheten, tryck och håll **[POWER]** knappen i 2 sekunder tills du hör en signal och displayen slås på.


För att stänga av, tryck och håll **[POWER]** knapp tills displayen slocknar.

■ SÄKERHETSANVISNINGAR

- När du sänder, håll apparaten och antennen minst 2,5 cm från ansiktet. Antennen skall peka uppåt och bort från ansiktet.
- Använd den medföljande antennen. Användning av annan än original antenn kan skada apparaten.
- Använd inte radion i områden som är utsatta för explosions- eller brandfara.
- När symbolen för låg batteri visss i displayen, skall alla batterier bytas. Innan du startar uppladdning av batterierna, ta av batterilocket och se till att batterierna är uppladdningsbara. Alkaliska batterier eller torrbatterier skall inte laddas och försök av laddning av sådana batterier kan förorsaka skader både på personer och utrustning.
- Förbrukade batterier skall kastas enligt miljöföreskrifter. Bränn eller stick inte hål på förbrukade batterier. När du inte skall använda handeneten på flera månader, ta ut batterierna för att undvika att batterierna läcker i handenheten. Låt aldrig förbrukade batterier bli stående i handenheten.
- Vid en olycka kan apparaten inte användas tiil att anropa nödcentral för tillkallning av hjälp.

■ FUNKTIONER


Flyttidiagram för funktionsvalen under funktionsknappen .

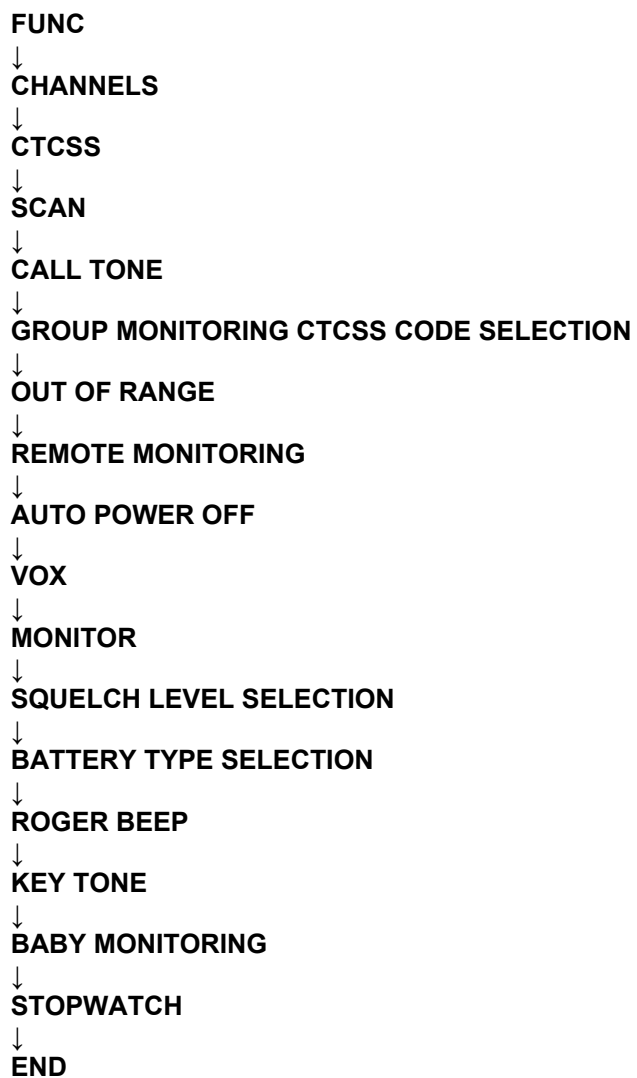


■ ATT ANVÄNDA ZODIAC TALK2ME

Sändning

Märk att sändningen med PMR-utrustning (Privat Mobil Radio) är envägs-kommunikation, dvs. medans du pratar, kan du inte lyssna på andra.

1. Tryck och håll [PTT] knappen.
Symbolen  visas i displayen.
2. Prata med normal röst i mikrofonen.
3. När du är färdig med att prata, släpp [PTT] knappen.



Mottagning

1. Se till att [PTT] knappen inte är intryckt.
Symbolen  visas i displayen när den andra användaren börjar att prata.
2. Justera ljudstyrkan om det är nödvändigt.



Räckvidd

Zodiac Talk2Me är utvecklad för att uppnå maximal räckvidd. Maximal räckvidd påverkas av terrängen. I öppen terräng kan räckvidden vara upp till 3 km. Räckvidden reduceras av hinder och vid bruk inomhus. Man bör inte använda handenheten närmre varandra än 1,5 m på grund av interference.

Displaybelysning




Tryck [] knapp för att få bakgrundsljus i displayen. Ljuset slocknar automatiskt efter 7 sekunder, men du kan också släcka lampan genom att trycka [] knappen på nytt.

Volymkontroll

För att justera ljudstyrkan i högtalaren, tryck [] och [] knapparna. Lägsta nivå är 1 och högsta nivå är 7. Tryck [PTT] för att bekräfta.




Val av kanal

PMR-utrustningen har 8 kanaler. Du kan kommunicera med andra användare som har inställt sin handenhet på samma kanal som du.


1. Tryck funktionsknappen [] en gång. "Channel" visas i displayen.
2. Tryck [] eller [] för att välja en kanal.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta kanalvalet.
4. Kanalnummret visas i displayen.

Val av pilotton (CTCSS)

Pilottonsystemet CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System) ger möjlighet för att undgå störrelser på samma kanal. Endast användare med samma pilotton inställt kan prata och lyssna på varandra, medans alla andra på samma kanal kan lyssna.



1. Tryck funktionsknappen [] 2 gånger. "CTCSS" symbolen visas i displayen.
2. Tryck [] eller [] knappen för att välja önskad pilotton (CTCSS code). (Du kan välja bland 38 toner).
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.

Kanalsökning (Scanning)

1. Tryck funktionsknappen [] 3 gånger. "SCAN CHANNEL" symbolen visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att söka uppåt eller nedåt.
3. Tryck [PTT] knappen för att stanna kanalsökningen om du inte hittar kanaler i bruk.
4. Du hör en ton ("beep") när en kanal i bruk hittas. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta kanalen. Hvis ikke fortsetter søkingen.


Val av anropston


Du kan välja mellan 10 olika toner som ljuder när du sänder ett anrop.

1. Tryck funktionsknappen [] 4 gånger. Symbolen  och "CL" visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att välja önskad ton.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.


Gruppavlystning

Denna funktion ger dig möjlighet till att motta anrop på samma kanal, men med olika pilottoner.



1. Tryck funktionsknappen [] 5 gånger. Symbolen, "GR" visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att få pilottoner (CTCSS koder) eller välj "OF" för att koppla ur funktionen.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.

Obs: Denna funktion ger dig möjlighet till att lyssna på 2 pilottoner. Tryck monitorknappen [] för att byta till den andra pilottonen.

Räckviddsnotering


1. Tryck funktionsknappen [] 6 gånger. Symbolen "OT" och "OUT" visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att koppla av eller på funktionen.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.
4. När denna funktion är inkopplad, kommer radion att ge en ljudsignal var annan minut så länge du inte mottar signaler.

Fjärravlystning

1. Tryck funktionsknappen [] 7 gånger. Symbolen "Remote" och "RM" visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att koppla av eller på funktionen.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.
4. När denna funktion är inkopplad, ges det möjlighet till att låta en annan avlyssna din handenhet. När den andra trycker sin anropsknapp  ca. 2 sekunder, vill din handenhet sända i 30 sekunder till det andra handenheten. Bägge handenheterna skall vara på samma kanal och samma pilotton. Du bör höra en ton (beep).

Automatisk stängning

Automatisk stängning (auto power off) slår automatiskt av handenheten efter en vald tid. Du kan välja mellan 1 - 12 timer.

1. Tryck funktionsknappen [] 8 gånger. Symbolen "APO" visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att välja önskad tid. Välj "0" för att koppla av funktionen.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.

Röststyrning (VOX)

Zodiac Talk2Me har en inbyggd röststyrningsfunktion (VOX). Med VOX-funktionen inkopplad kan du prata i handenheten och sända utan att trycka [PTT] knappen. Du kan också koppla en VOX kabel (mikrofon/högtalare) som ger möjlighet till handsfree sändning och mottagning. Handenheten vill sända varje gång den registrerar en ljud över en bestämd nivå. Använd därför röststyrningsfunktionen endast vid behov.

Inkoppling av VOX:

1. Stoppa in eventuell VOX kabel.
2. Tryck funktionsknappen [] 9 gånger. Symbolen "VOX" blinkar i displayen.
3. Tryck [▲] knappen för att välja VOX känslighet. Du kan välja mellan 7 nivåer. Nivå 7 ger högsta känsligheten medans nivå 1 ger lägsta känsligheten.
4. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.

Avkoppling av VOX:

1. Tryck funktionsknappen [] 9 gånger. Symbolen "VOX" blinkar i displayen.
2. Tryck [▼] knappen för att välja VOX känslighetsnivå 0.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.
4. Handenhetsen går tillbaka till normalinställning och VOX kabeln kan avlägsnas.

Monitor

1. Tryck funktionsknappen [] 10 gånger. Symbolen "Monitor" och "M" visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att koppla av eller på konstant avlystning av önskad kanal.
3. Tryck [PTT] knappen för att gå tillbaka till normalinställning.

Val av batterityp

1. Tryck funktionsknappen [] 11 gånger. Symbolen "RE" visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att välja rätt batterityp (som används).
3. Välj "YS" för uppladdningsbara batterier och "NO" för icke-uppladdningsbara batterier.
4. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.

Klarton

Klartonen (Roger Tone) varslar den du kommunicerar med att du är färdig med att prata och har släppt [PTT] knappen. Vederbörande kan nu efter tonen trycka sin [PTT] knapp och börja att prata.

1. Tryck funktionsknappen [] 12 gånger. Symbolen "RG" visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att välja påkoppling eller avkoppling av signalen.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.

Knappton


Funktionen ger en ton varje gång en knapp trycks.

1. Tryck funktionsknappen [] 13 gånger. Symbolen "KB" visas i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att välja påkoppling eller avkoppling av knappton.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.


Rumavlystning (Baby Call)


1. Tryck funktionsknappen [] 14 gånger. Symbolen "Baby" och "BM" visas i displayen.
2. Tryck [▲] för att välja VOX känslighetsnivå. Du kan välja mellan 7 nivåer. Nivå 7 ger högsta känsligheten medans nivå 1 ger lägsta känsligheten.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.
4. För att koppla ur funktionen, läs pkt. 1 och tryck [▼] för att välja OFF.

Tidsur

1. Tryck funktionsknappen [] 15 gånger. Symbolen  blinkar i displayen.
2. Tryck [▲] eller [▼] knappen för att koppla tidsur-funktionen ON/OFF.
3. Tryck [PTT] knappen för att bekräfta valet.
4. Efter att du har satt på tidsuret, startar och stoppar du den genom att trycka [▲] eller [▼] knappen. Tryck [◀] knappen för att nollställa tidsuret.
5. Handenhetsen kan fortsätta sända och motta signaler. Tryck funktionsknappen [] för att koppla ur funktionen.

Knapplås

För att förhindra tillfälliga knapptryckningar, kan knapparna låsas. Tryck och håll [◀] knappen i 2 sekunder tills symbolen  visas i displayen.

Tryck och håll [◀] knappen igen i 2 sekunder för att upphäva låset och symbolen  försvinner från displayen.

[PTT] knappen kan fortsätta att användas om knapplåset är aktiverat.

Lampa

1. Tryck och håll [TORCH] knappen för att tända lampan.
2. När du är färdig, släpp knappen.
3. Du kan använda lampan både när handenheten är av och på.

OBS! Lys inte direkt i ögonen.

Batteristatus

Batteri-indikatorn visar laddtillståndet för batterierna.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Fullt |
|  | 2/3 |
|  | 1/3 |
|  | Varsel om låg batterinivå. Byt alla batteri. |

KANALFREKVENSTABELL

| Kanal | Frekvens (MHz) | Kanal | Frekvens (MHz) |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 1 | 446.00625 | 5 | 446.05625 |
| 2 | 446.01875 | 6 | 446.06875 |
| 3 | 446.03125 | 7 | 446.08125 |
| 4 | 446.04375 | 8 | 446.09375 |

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Frekvensområde | : 446.00625 til 446.09375 MHz |
| Kanaler | : 8 |
| Kanalavstånd | : 12,5 kHz |
| Strömförsörjning | : 4 st. 1,5V AAA alkaliska batterier eller 4 st. uppladdningsbara NIMH batterier |
| Godkänd | : EN 60950:2002 EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03) EN 300 489-5 V1.2.1 (2002-08) |

LADDNING AV BATTERIER

Använd endast godkänd 230V strömadapter/batteriladdare om du använder uppladdningsbara batterier.

Obs! Alkaliska batterier skall inte laddas.

- * Slå av handenheten och stoppa in strömadaptern i laddkontakten på sidan av handenheten
- * Lampan blinkar när apparaten laddas.
- * Dra ut strömadaptern när uppladdningen är färdig.

Laddningstid för batterier av normal type 600mAh NiMH: 10-12 timmar

■ FELSÖKNING

Skulle det uppstå problem, föredra enomstart av handenheten genom att stänga av apparaten och ta ut batterierna. Vänta en kort stund, sätt batterierna tillbaka och slå på apparaten igen.

■ SKÖTSEL

- Skydda handenheten mot fuktighet, vatten, kyla och extrem värme.
- Apparaten rengörs med en lätt fuktad tygbit. Använd inte rengörings- eller lösningsmedel som kan skada apparaten så att garantin upphävs.

■ GARANTI

Zodiac Tele & Radio AB ger garanti i 12 månader mot fabriksfel. Utöver detta kommer köpbestämmelser om reklamationsrätt. Vid reklamations- eller garantihänvisningar skall dokumentation på köpdatum framläggas i form av köpskvittering eller liknande. Vid näringsköp gäller särskilda regler.

Innenför garantitiden reparerar Zodiac Tele & Radio AB alla fel som var iboende i apparaten vid köptillfället, förutsatt att apparaten inlevereras till den försäljaren där den blev köpt, eller till Zodiac's serviceverkstad. Eventuell frakt betalas av köparen. Apparaten skall alltid packas omsorgsfullt eller i originalemballage vid försändelsen.

Skador som skylls feil bruk i henhold til denna bruksanvisningen, slitage, överspänning, slag, fuktskada, lynnedslag eller ingrep av oauktoriserade personer, faller inte under några omständigheter in under garantin och vill bli reparerad efter order från köparen mot betalning.

■ INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Zodiac Tele & Radio AB att Zodiac Talk2Me levereras i överenskommen med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999 / 5 / EC och är laget efter följande specifikationer:

EN 60950:2002

EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)

EN 300 489-5 V1.2.1 (2002-08)

Produkten kan användas i följande länder:

Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.

(För användning i andra länder bör du kontrollera om frekvensen är möjlig att använda i de respektive länder).

Zodiac Talk2Me marknadsförs i Sverige av:

ZODIAC

Zodiac Tele & Radio AB
Box 759, Planiavägen 11
131 24 NACKA
www.zodiac.se
info@zodiac.se

CE

ZODIAC