Bruksanvisning för Starcom RT-800



A quality scan / PDF conversion brought to you by www.rigpix.com

BRUKSANVISNING FÖR STARCOM RT-800

1. Effektomkopplare

I positionerna 1W, 25W och CH16 är spänningen tillkopplad och stationen är driftklar.

Sändning med reducerad effekt i läge 1W.

Sändning med full effekt i läge 25 W.

Sändning med full effekt på kanal 16 i läge CH 16.

2. Indikator för full effekt

Lysdioden tänds vid sändning med full effekt.

3. Volymkontroll

Reglering av ljudstyrkan i högtalaren, ljudstyrkan i hörkapseln kan ej regleras.

4. Squelch (Brusspärr)

På en kanal utan trafik vrids ratten till brus hörs i högtalaren/hörkapsel. Vrid sedan tillbaka ratten till bruset upphör.

5. Dimmer

Reglerar ljusstyrkan i 2, 8, 9 och i fönstret CH16.

6. Kanalväljare

Här inställes första siffran i kanalnummret (tiotalsiffran) samt L för fritidskanalerna. P och F läget är ej inkopplat.

7. Kanalväljare

Här inställes sista siffran i kanalnummret (entalssiffran).

8. Inställd kanal

Här avläses inställd kanal.

9. Sändningsindikator


Lysdioden tänds då stationen sänder.

Selektivt anrop (SEL-CALL)


Punkterna 10, 11 och 12 är endast tillämpliga då stationen är utrustad med SEL-CALL.

10. CALL


Vid mottagandet av Ditt anropsnummer från kustradiostation tänds lysdioden CALL. Samtidigt hörs en alarmton i högtalaren ca 4 sek. Detta indikerar att kustradiostationen vill ha förbindelse med Din båt. Sådant anrop sänds alltid på kanal 16.

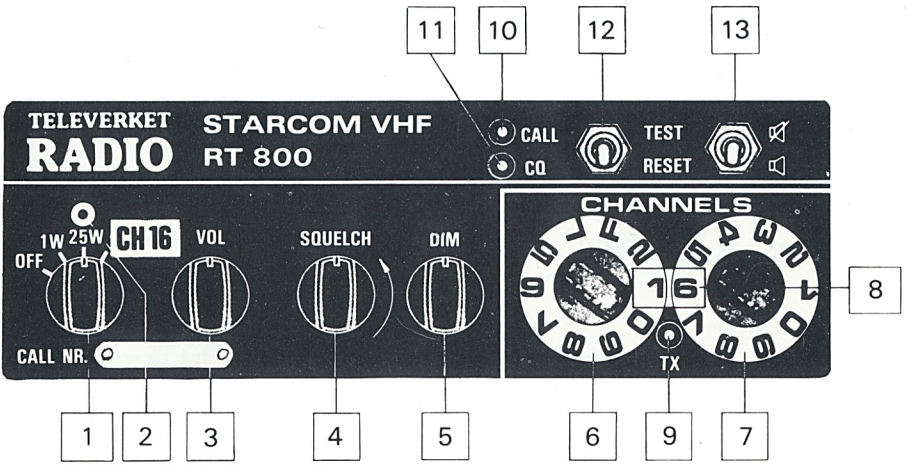

Handmikrotelefon

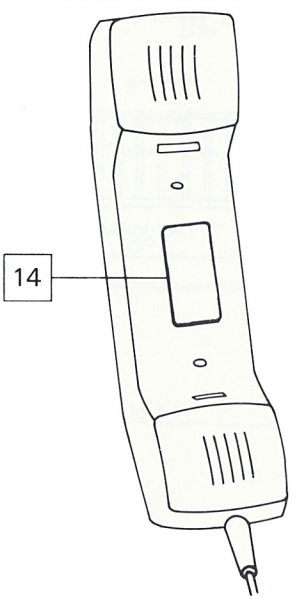

Mikrotelefonhållare

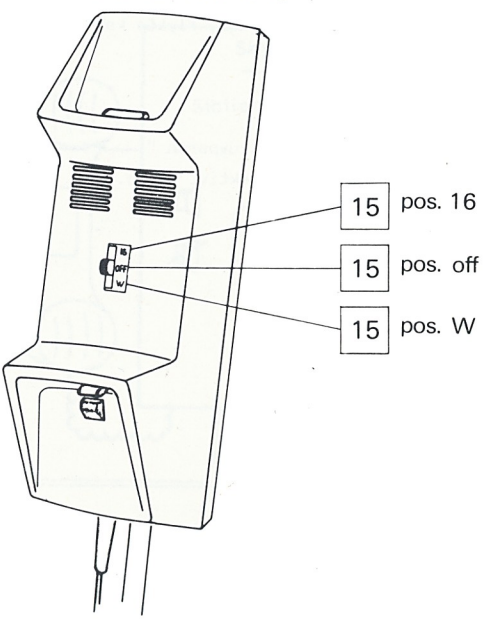

11. CQ

När mottagaren tar emot ett CQ-anrop från en kuststation tänds lysdioden CQ, samt en kontinuerlig alarmton hörs i högtalaren. CQ-anrop är en allmän anropsfunktion och används i samband med nödmeddelande, väderförsämring och sjöräddning. Sådant anrop sänds alltid ut på kanal 16.

12. TEST/RESET

Genom att fälla omkopplaren i läge TEST ca 2 sek provas selektivsystemet.

Följande saker sker vid korrekt funktion.

A. Lysdioden CALL tänds och lyser i ca 1 sek
B. Lysdioden CQ tänds och lyser kontinuerligt
C. Alarmton hörs i högtalaren

Efter avslutad test fälls omkopplaren i RESET-läget, och CQ-dioden släcks. Stationen är nu klar för att mottaga selektiva anrop.

13. Högtalare till/från

Då omkopplaren är i nedre läget är högtalaren inkopplad, och i det övre är den urkopplad.

Vid mottagandet av selektivanrop eller vid test öppnar högtalaren automatiskt. Då selektivet ställes i reset tystnar högtalaren automatiskt.

14. S/M-omkoppling

Omkopplaren trycks in vid sändning, varvid lysdioden 9 lyser, och vid mottagning släpps omkopplaren, och lysdioden 9 slocknar.

15. Funktionsomkopplare PÅ Handset

funktionsomkopplaren verkar endast då handmikrotelefonen sitter på plats i sin hållare.

Läge W (DUAL WATCH)

Stationen passar två kanaler samtidigt. Den ena är alltid kanal 16 och den andra är den inställda kanalen (punkt 8). Så länge det pågår trafik på kanal 16 ligger mottagaren kvar där. Då trafiken upphört, fortsätter stationen att passa två kanaler. Kanal 16 har således alltid prioritet.


Läge OFF (normal)

I detta läge passar stationen inställd kanal (punkt 8).

Läge 16 (CH 16)

I detta läge går stationen automatiskt över till kanal 16 då handmikrotelefonen placeras i hållaren.

INSTALLATIONSANVISNING

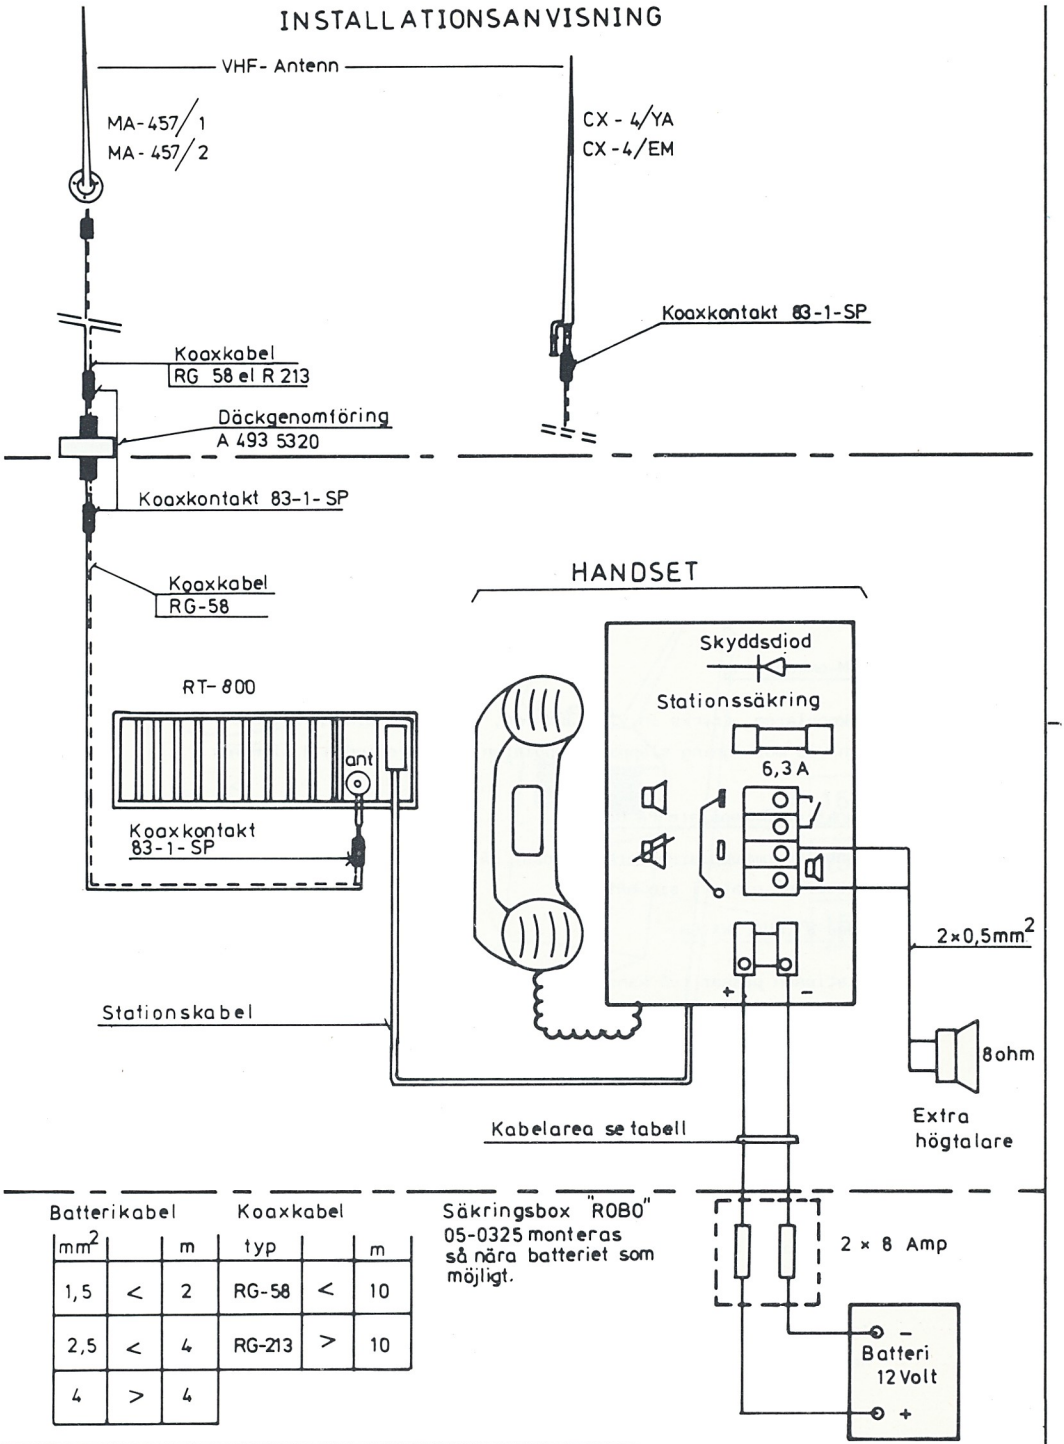

Batterikabel

mm²		m
1,5	<	2
2,5	<	4
4	>	4

Koaxkabel

typ		m
RG-58	<	10
RG-213	>	10

Säkringsbox "ROBO" 05-0325 monteras så nära batteriet som möjligt.

2 × 8 Amp

Batteri 12 Volt

INSTALLATION AV STARCOM RT-800

Spänning

1. Lossa de fyra skruvarna på handmikrotelefonhållaren som sitter i vardera hörnet.

2. Drag in spänningsmatningskabeln genom hållarens genomförings-hål. Anslut på "+" och "-" på kopplingsplinten. Drag fast av-lastningen.

Antenn

Anslut antennledningen till koaxialkontakten på stationens baksida märkt "ANT".

Extra högtalare

Extra högtalare kan anslutas på kopplingsplinten på skruv-paren markerade "  ". Om den inbyggda högtalaren skall kopplas ur, flytta kabelskon från " " till "  ".

Yttre larm

Över skruvparen " " fås en slutning för max 1 amp vid selektivt anrop.

För ökad sjösäkerhet

TELEVERKET RADIO

Tel 90 300

Pandrup Bogtrykkeri I/S. (08) 24 79 51